

**S400**

## **Proteção de Carter BMW F850 GS**

### **Componentes:**

- 01 Proteção de Carter**
- 04 Espaçadores de Alumínio**
- 04 Parafusos M6x40mm**
- 04 Arruelas**


### **Modo de Montagem:**

- Remover a proteção plástica original, exibindo os suportes onde a proteção Start Racing será afixada (Imagem 1);
- Colocar os parafusos e arruelas nos furos oblongos existentes na proteção de aço. Em seguida colocar os espaçadores nos parafusos de modo que fiquem entre a proteção e o suporte original (Imagem 2);
- Posicionar a proteção de aço onde estava a proteção plástica, alinhando os parafusos com as porcas do suporte (Imagem 3)
- Depois de todos os parafusos colocados, finalizar a instalação conferindo aperto aos mesmos.


**Imagem 1**



**Imagem 2**

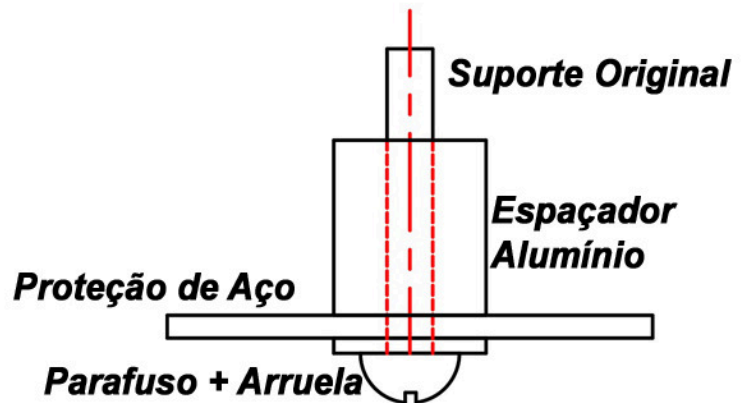

**Imagem 3**

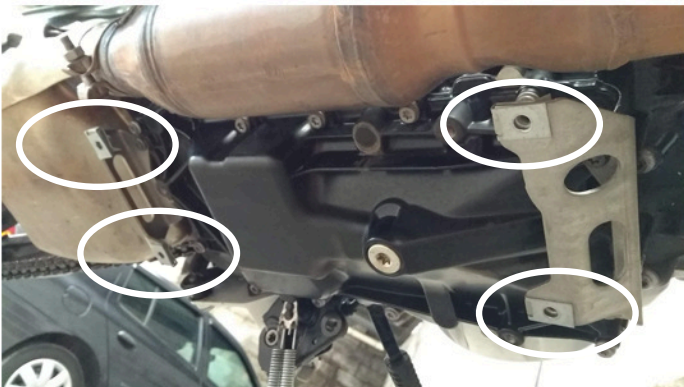

**Imagem 3**

