


# **INSTRUÇÃO DE MONTAGEM S197**

## **Proteção de farol BMW R1200/1250 GS**

Para maiores informações acesse o site [www.startracing.com.br](http://www.startracing.com.br), e procure na busca pelo código S197.

Monte primeiramente os suportes de aço na moto antes de colocar a parte de acrílico. A Foto abaixo mostra os locais de fixação da proteção de farol

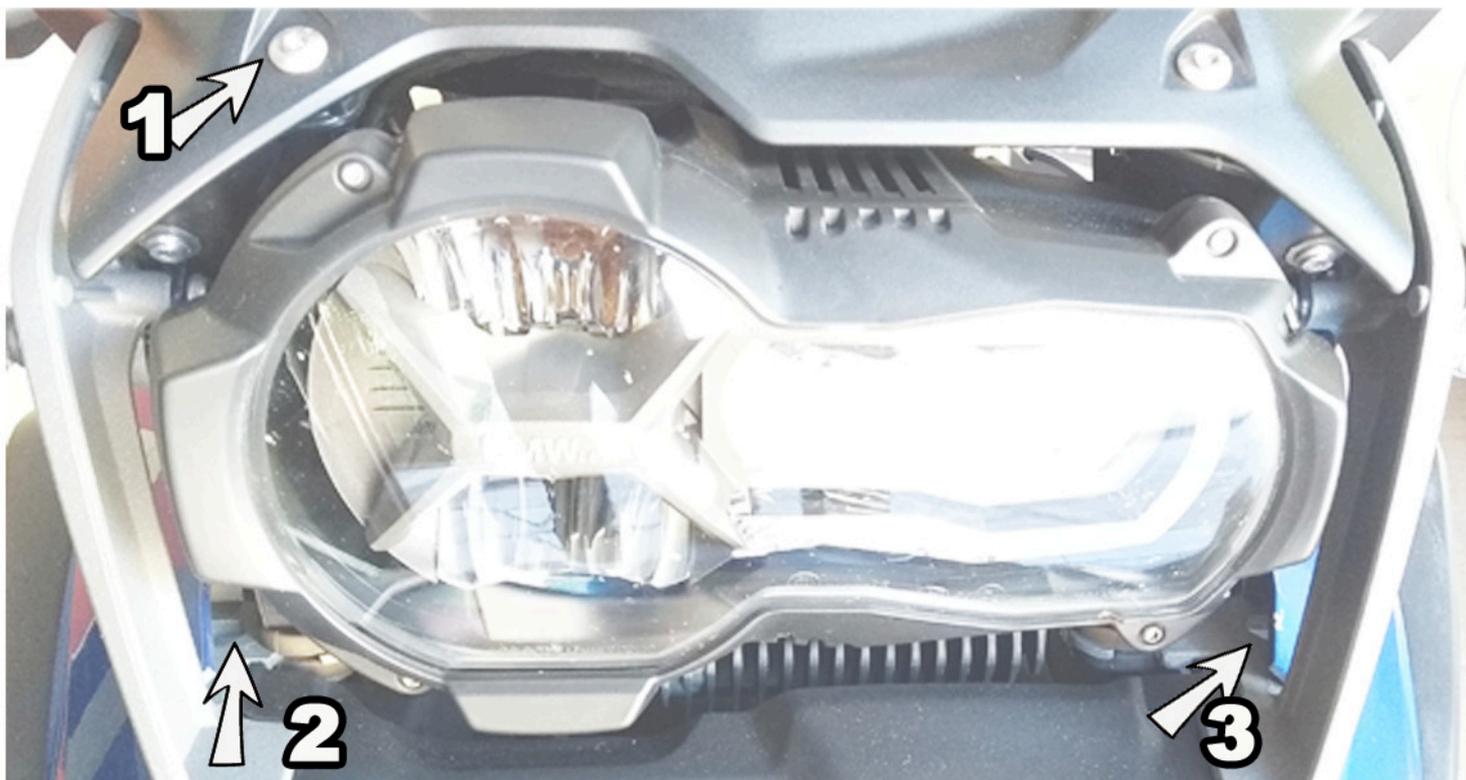

OBS: Pontos 2 e 3, são furos sextavados no chassi da moto que estão ao lado da fixação do farol, entre o farol e a carenagem da moto.

1- Retire o parafuso original do local "1".

2- Comece pelo suporte maior, este é fixado nos pontos 1 e 2, comece pelo ponto "2", usando o parafuso M8 pela sequencia abaixo indicada:

Parafuso - suporte de aço - chassi da moto - arruela lisa - porca M8

3 -Após esta parte colocada, sem dar o aperto ainda, fixe no ponto "1", usando o parafuso original.

4 - Coloque o suporte menor no ponto "3", usando a mesma sequencia do ponto "2".

5 - Ainda sem dar o aperto nos suportes monte a proteção de acrílico nos suportes, após montada faça o aperto da peça de acrílico nos suportes e na sequência faça o aperto nos pontos 1,2 e 3.

Abaixo fotos detalhadas dos pontos de fixação e da proteção instalada.



**PONTO 2**  
**VISTA SUPERIOR**



**PONTO 2**  
**VISTA INFERIOR**



**PONTO 3**  
**VISTA SUPERIOR**



**PONTO 3**  
**VISTA INFERIOR**

